


Инструкция по сборке каркаса

Кровать односпальная
с ящиками

Комета

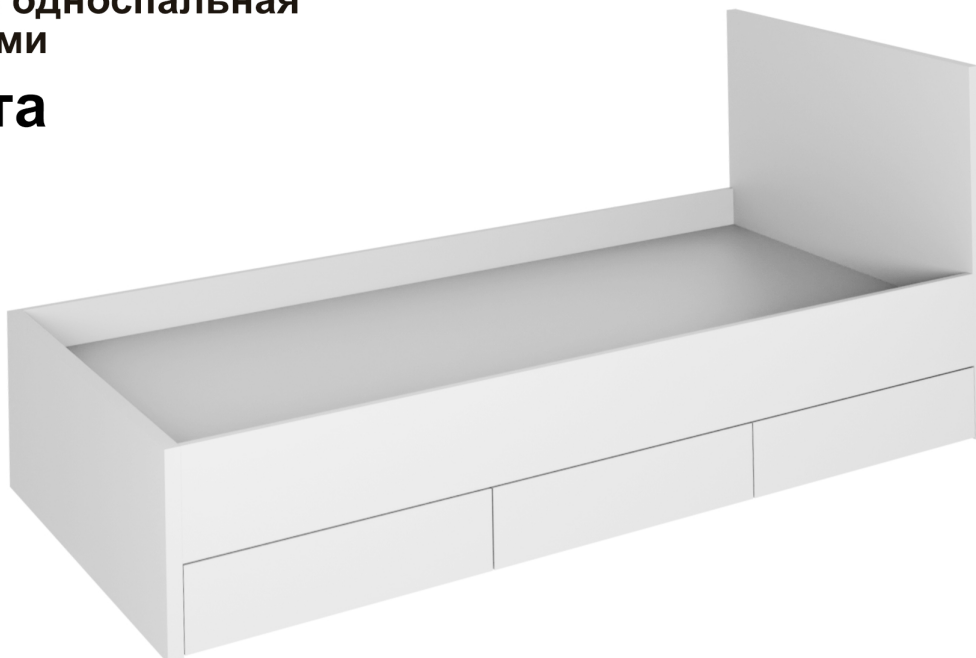

Перечень деталей

Обозн.	Наименование	Кол-во
A	Боковая царга (201 x 22.1 см)	2
B	Изголовье (94 x 94.2 см)	1
C	Изножье (40 x 94.2 см)	1
D	Ребро жесткости (91 x 28.4 см)	2
E	Дно ЛДСП (201 x 91 см)	1
F ₁	Фасад ящика 1 (66.6 x 17.1 см)	2
F ₂	Фасад ящика 2 (66.6 x 17.1 см)	1
G	Боковая стенка ящика (45 x 12 см)	6
H ₁	Задняя стенка ящика 1 (60.4 x 12 см)	2
H ₂	Задняя стенка ящика 2 (59.6 x 12 см)	1
I ₁	Дно ЛХДФ 1 (63.6 x 45 см)	2
I ₂	Дно ЛХДФ 2 (62.8 x 45 см)	1

*Кол-во деталей и их габариты указаны
для деталей ЛДСП стандартного изделия

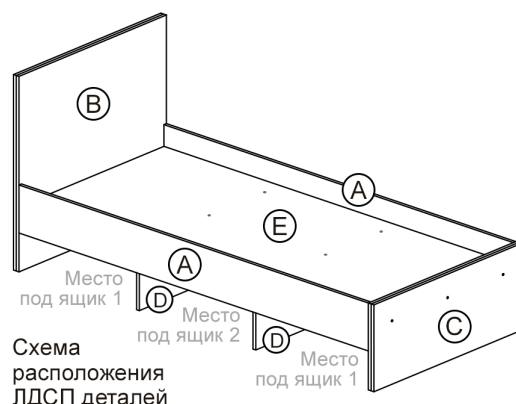


Схема
расположения
ЛДСП деталей

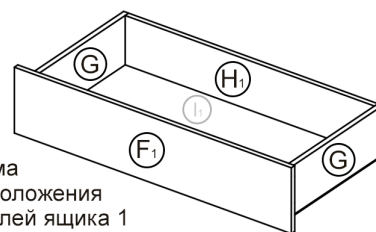


Схема
расположения
деталей ящика 1

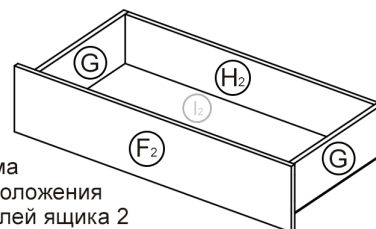


Схема
расположения
деталей ящика 2



📍 г.Оренбург, ул.Онежская, 52/1

☎ 8 (800) 700-53-56

✉ info@planeta56.ru



Планета
МЕБЕЛИ

Сборка каркаса



ВАЖНО! Перед началом сборки найдите Изножье (С), Изголовье (В) и Ребра жесткости (D). Определите низ деталей и установите мебельные подпятники с помощью гвоздей.



- 1** Вкрутите эксцентриковый шкант с помощью отвертки в готовые глухие отверстия Боковых царг (А). Притяните к ним Ребра жесткости (D). Затем установите шайбу эксцентрика в готовые глухие отверстия Ребра жесткости (D), как показано на схеме. Затяните эксцентрики отверткой.

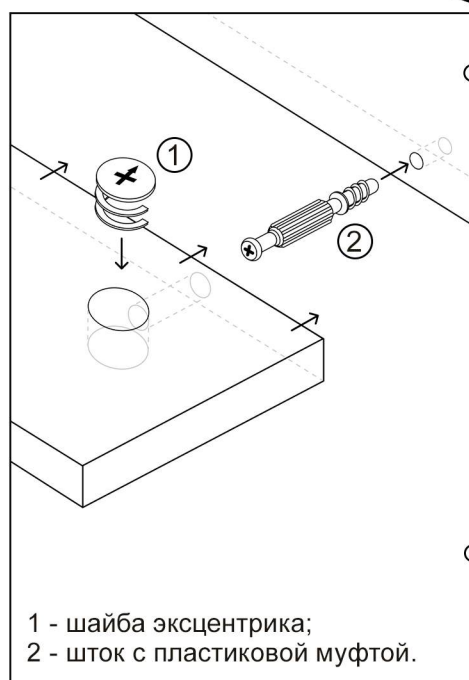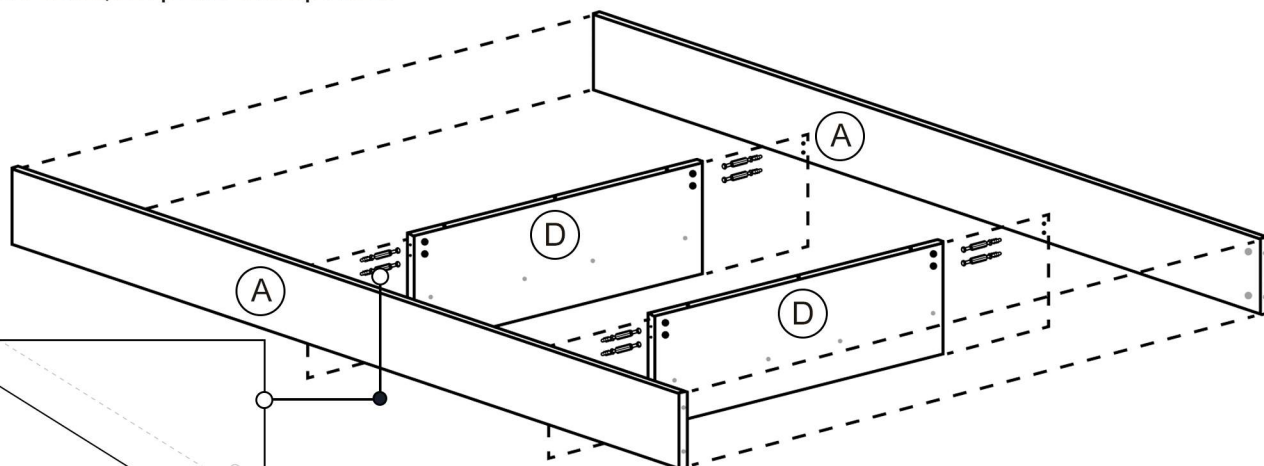

- 2** Аналогично, с помощью отвертки и эксцентриков соедините между собой Боковые царги (А) и Изножье (С).

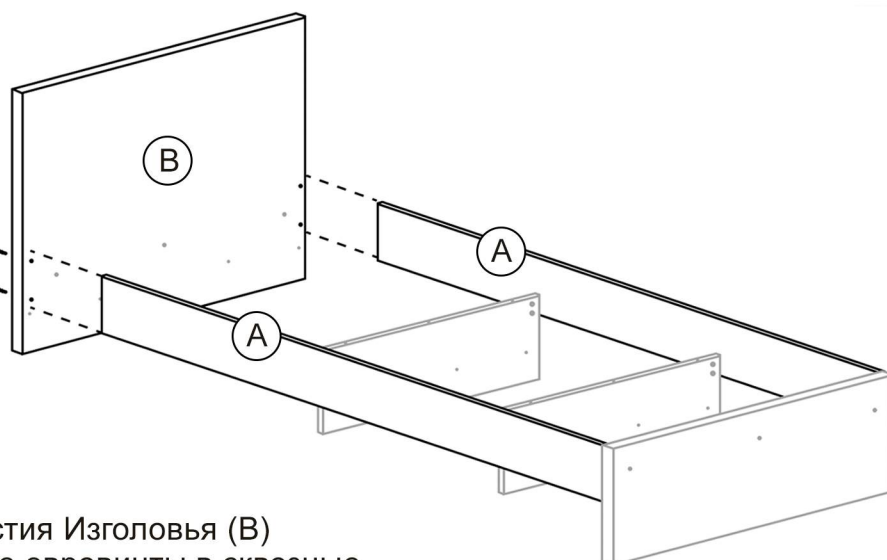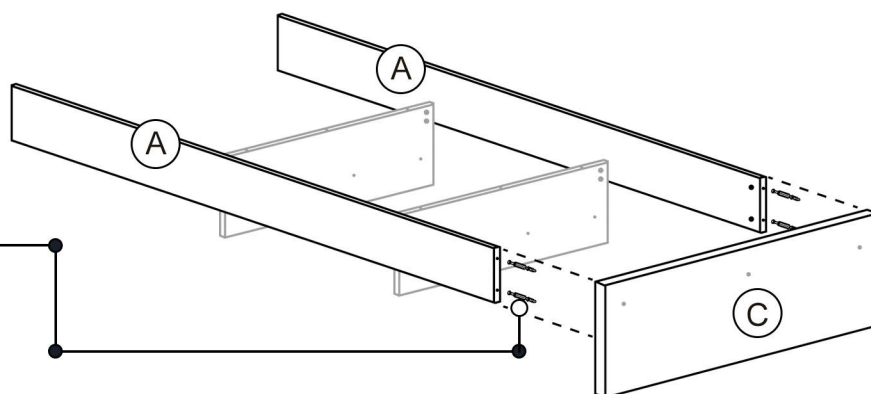


- 3** Поочередно соедините отверстия Изголовья (В) и Боковых царг (А). Установите евроинты в сквозные отверстия Изголовья (В) и затяните шестигранным ключом.

Сдвиньте кровать на необходимое место в комнате.


Сборка ящиков

■ - отсутствие кромки по краю детали

- 4** Поочередно соедините отверстия Боковых и Задней стенок ящика (G и H1 или H2). Установите евровинты в сквозные отверстия и затяните шестигранным ключом.

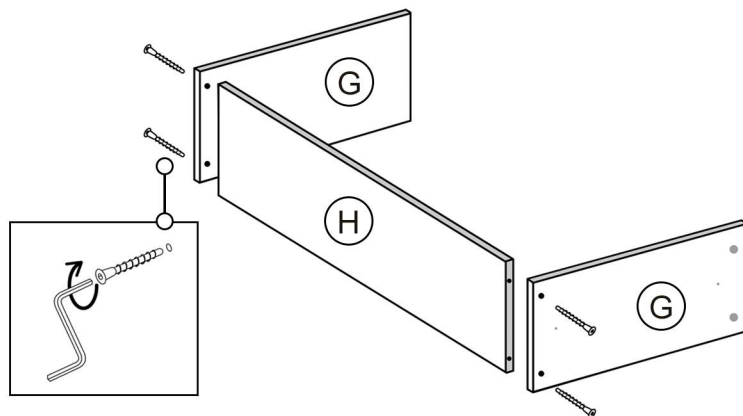


- 5** Вкрутите эксцентриковый шкант с помощью отвертки в готовые глухие отверстия Фасада ящика (F1 или F2 (детали различаются по присадке)). Разместите деревянные шканты в готовых отверстиях Боковых стенок ящика (G). Притяните детали. Затем установите эксцентрик в готовых глухих отверстиях деталей, как показано на схеме. Затяните эксцентрики отверткой.

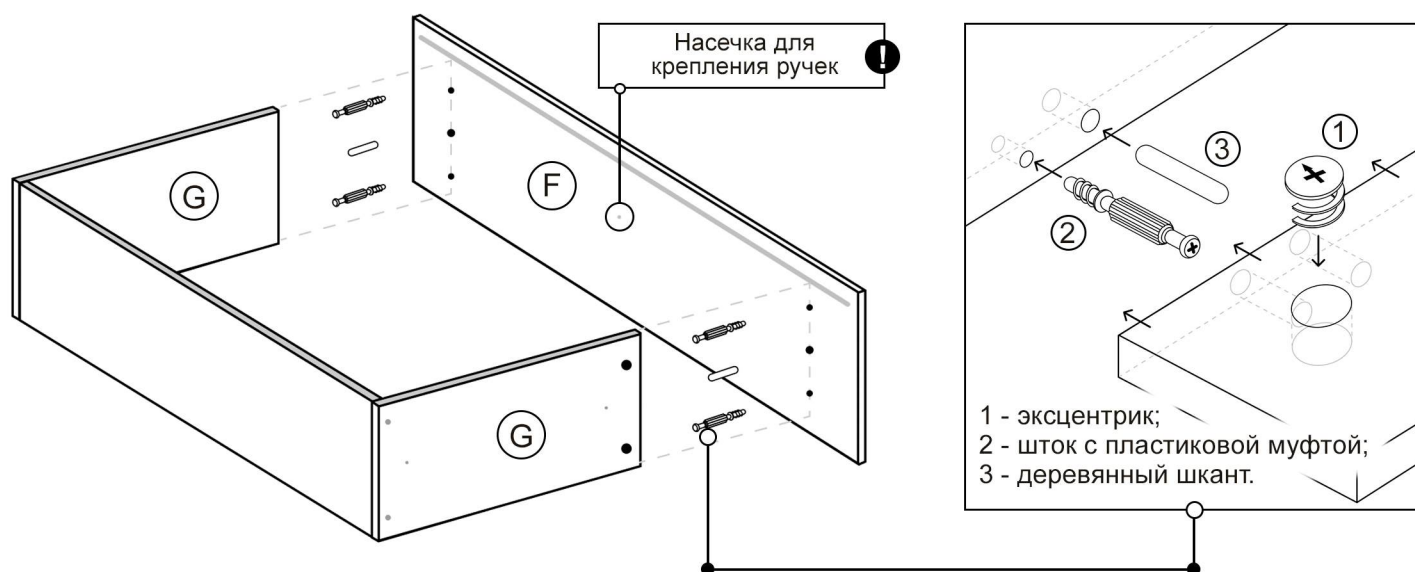


- 6** Задвиньте Дно ящика ЛХДФ (I1 или I2) в паз Фасада ящика, как указано на схеме. Выверните деталь ЛХДФ и прибейте ее мебельными гвоздями к стенкам ящика.
*оптимальное расстояние между гвоздями - 10см

Затем закрепите мебельные ролики с помощью саморезов. Рекомендуем крепить их к Боковым стенкам (G).

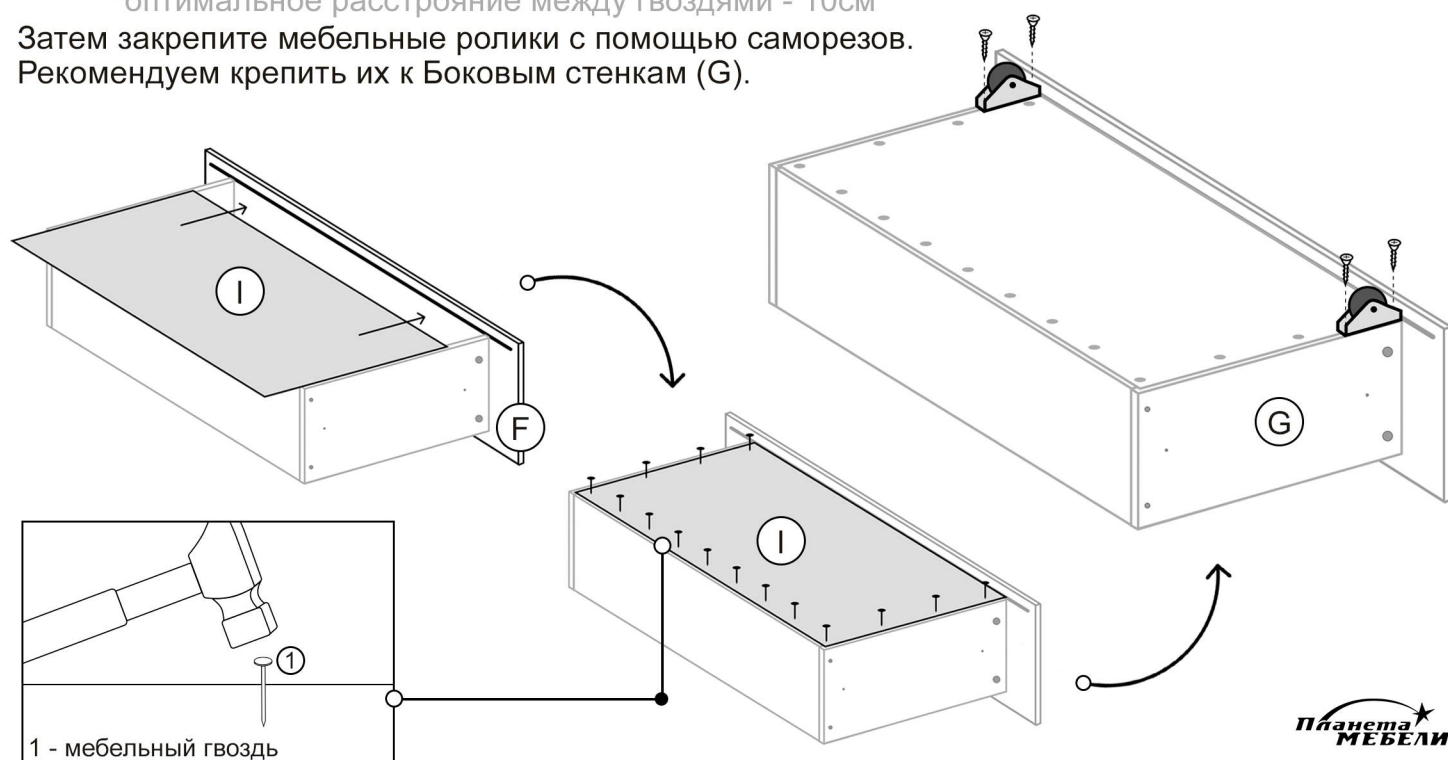


Установка направляющих


7 Разделите направляющую (см. схему).

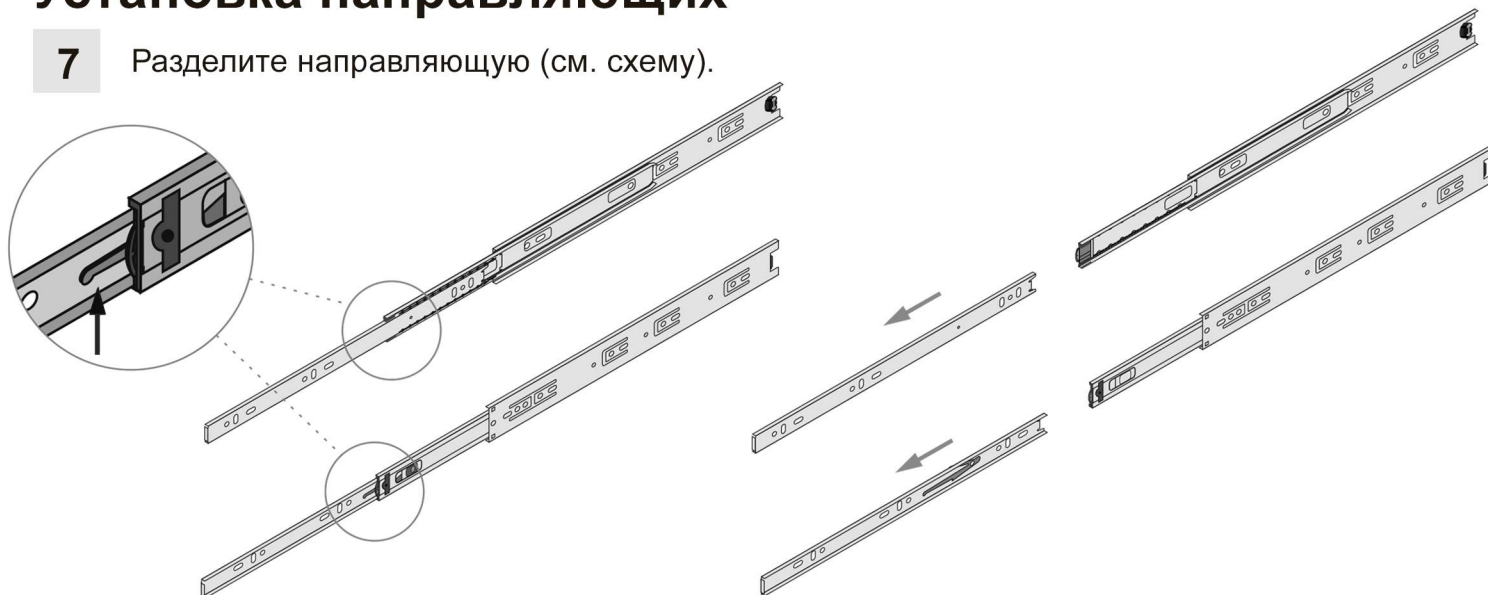



8 Установите направляющие на выдвижной ящик при помощи саморезов.

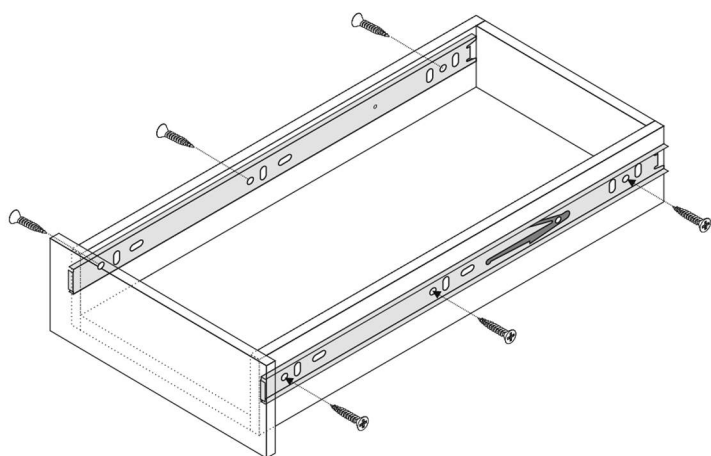

9 Определите, с какой стороны кровати необходимо расположить ящики. Установите направляющие на стойки изделия при помощи саморезов.

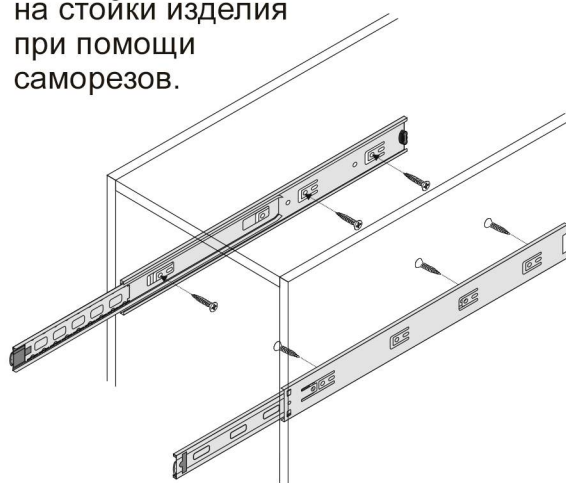


10 Установите выдвижной ящик.

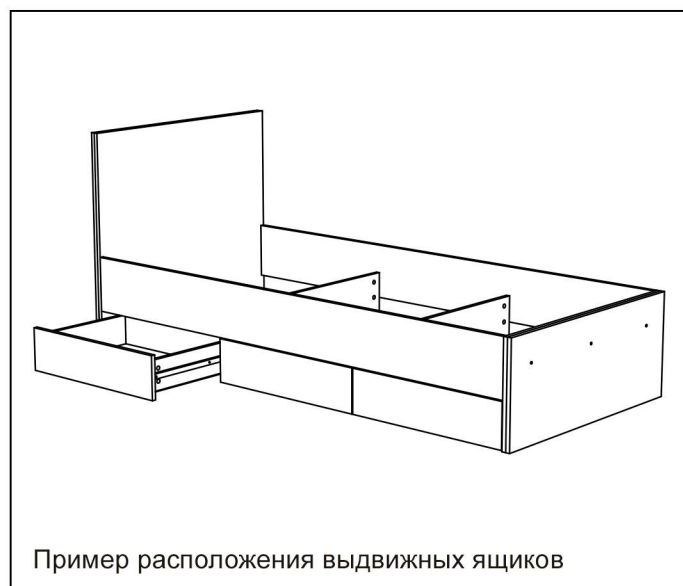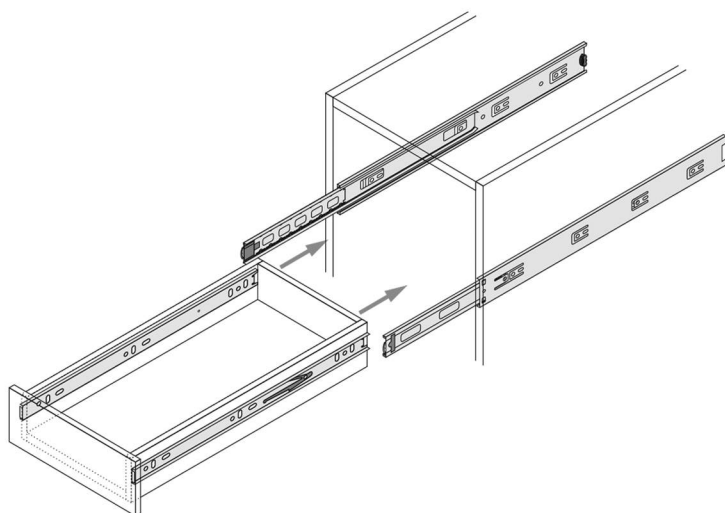

Пример расположения выдвижных ящиков

11

Положите Дно ЛДСП (Е) поверх каркаса и соедините его отверстия с отверстиями Ребер жесткости (D), Изножья (С) и Изголовья (В). Установите евровинты в сквозные отверстия, как указано на схеме и затяните шестигранным ключом.

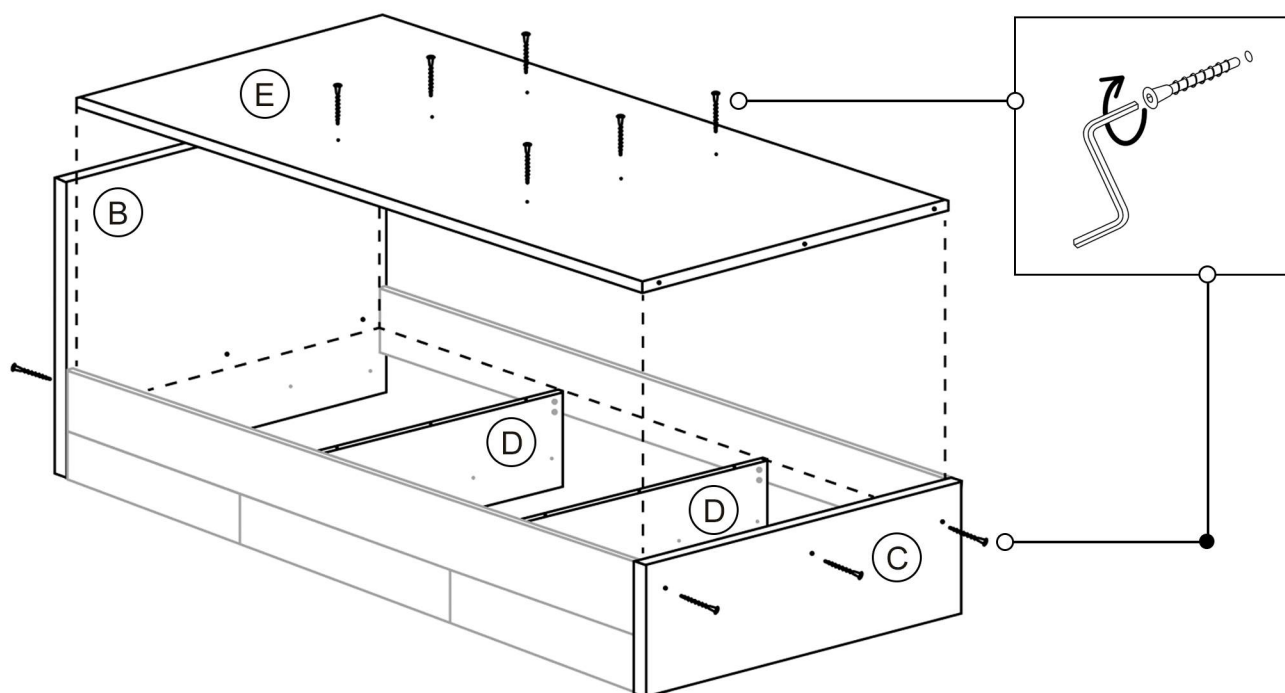

Каркас изделия готов!

Правила эксплуатации

1. Общие рекомендации

Не допускайте использования кровати для активных игр (прыжков, бега). Это создает избыточную ударную нагрузку на материалы и фурнитуру, что может привести к поломке основания или травмам;

Избегайте резких ударов по бортику и изножью кровати.

2. Условия эксплуатации

Температура: от +10 до +35 С;

Влажность: от 30% до 70% без резких перепадов;

Избегайте прямого контакта с водой и размещения рядом с отопительными приборами.

3. Поверхности из ЛДСП

Протирайте мягкой влажной тканью, не используйте абразивные или кислотные моющие средства;

Не оставляйте на бортиках или изголовье включенные электроприборы (ночники с сильным нагревом, увлажнители воздуха вплотную к материалу);

При попадании жидкости - немедленно вытереть насухо.

4. Нагрузка

Рекомендуемая нагрузка на спальное место — до 90–100 кг, включая вес матраса;

Нагрузка должна быть распределена равномерно по всей площади основания;

Раз в полгода проверяйте плотность соединений;

Если кровать начала поскрипывать, необходимо подтянуть крепежные элементы.



📍 г.Оренбург, ул.Онежская, 52/1

☎ 8 (800) 700-53-56

✉ info@planeta56.ru

Планета
МЕБЕЛИ